Tefal

CLIPSO® ONE

EN

EL

User's guide
Οδηγίες χρήσης

www.tefal.com

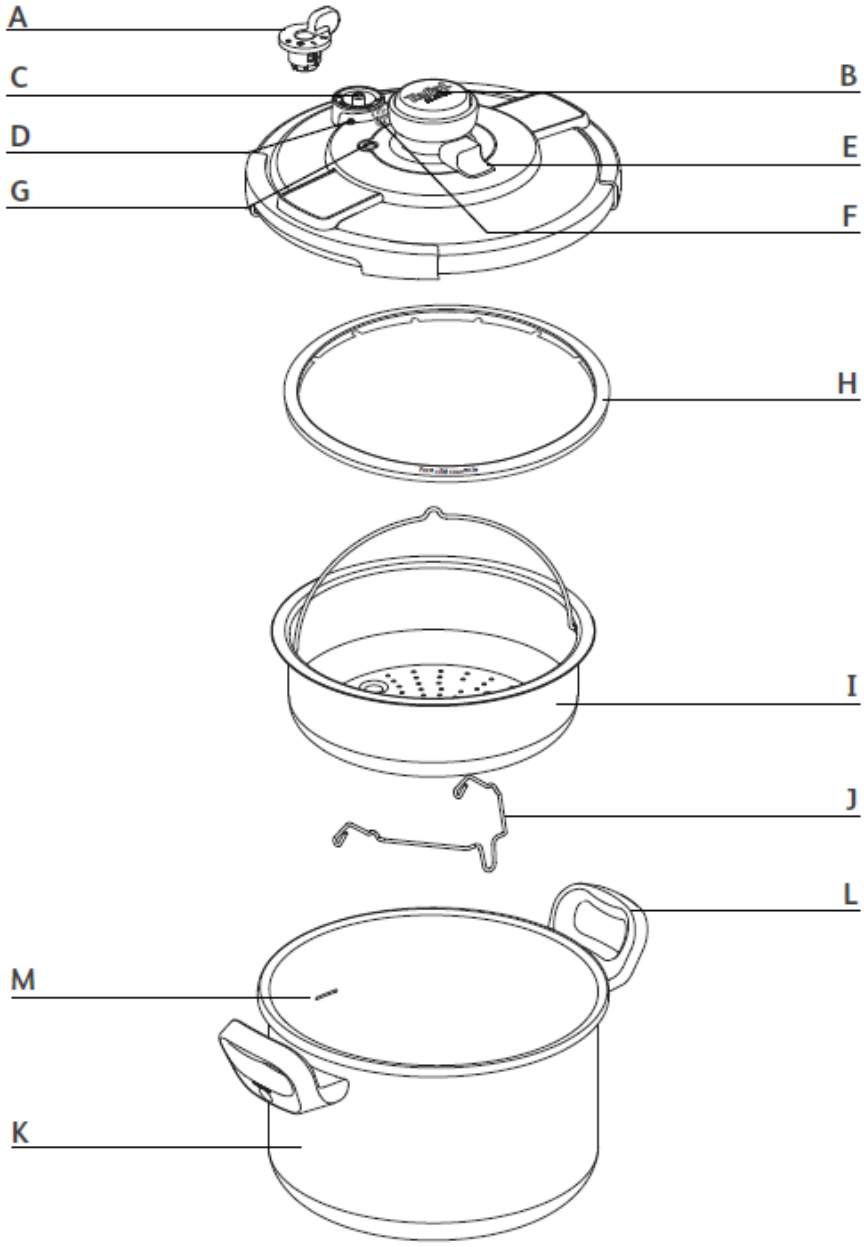
A
C
B
D
E
G
F
H
I
J
L
M
K

Σημαντικές προφυλάξεις

Για την ασφάλειά σας, η παρούσα συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα και κανονισμούς:
- Οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση
- Υλικά σε επαφή με τροφές

- Η παρούσα συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.
- Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε όλες τις οδηγίες και να ανατρέχετε πάντα στις "Οδηγίες χρήσης".
- Όπως ισχύει για όλες τις συσκευές μαγειρέματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στενή επίβλεψη κατά τη χρήση της χύτρας, ιδίως εάν βρίσκονται στον χώρο παιδιά.
- Μην τοποθετείτε τη χύτρα μέσα σε ζεστό φούρνο.
- Μετακινήστε τη χύτρα υπό πίεση με τη μέγιστη προσοχή. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε τις λαβές και τα κουμπιά. Χρησιμοποιήστε γάντια κουζίνας εάν χρειαστεί.
- Να χρησιμοποιείτε τη χύτρα αποκλειστικά για τον σκοπό που προορίζεται.
- Η χύτρα ψήνει υπό πίεση. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό από ζεμάτισμα. Βεβαιωθείτε ότι η χύτρα είναι καλά κλεισμένη πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Δείτε την παράγραφο "Κλείσιμο".
- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι σε θέση αποσυμπίεσης προτού ανοίξετε τη χύτρα.
- Μην ανοίγετε ποτέ τη χύτρα με βία. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική πίεση έχει υποχωρήσει. Δείτε την παράγραφο "Ασφάλεια".
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη χύτρα χωρίς υγρό διότι κάτι τέτοιο μπορεί να της προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Να φροντίζετε πάντοτε να υπάρχει αρκετό υγρό κατά το μαγείρεμα.
- Να χρησιμοποιείτε μία ή περισσότερες συμβατές πηγές θερμότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Μη μαγειρεύετε ποτέ συνταγές που περιέχουν γάλα μέσα στη χύτρα CLIPSO® ONE.
- Μη γεμίζετε τη χύτρα περισσότερο από τα 2/3 της χωρητικότητάς της (ένδειξη μέγιστης πλήρωσης).
- Για τρόφιμα που διαστέλλονται κατά το μαγείρεμα, όπως το ρύζι, τα αφυδατωμένα λαχανικά ή οι κομπόστες, ... μη γεμίζετε τη χύτρα πάνω από το ήμισυ της χωρητικότητάς της.
- Μετά από το μαγείρεμα κρεάτων που έχουν πέτσα (π.χ. βοδινή γλώσσα…), το οποίο ενδέχεται να διογκωθεί υπό πίεση, μην τρυπήσετε το κρέας εάν το δέρμα φαίνεται διογκωμένο. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος. Σας συνιστούμε να τρυπάτε το κρέας πριν από το μαγείρεμα.
- Για πηχτά τρόφιμα (φάβα, ραβέντι...), πρέπει να κουνήσετε ελαφρώς τη

χύτρα πριν από το άνοιγμα για να μην πεταχτεί η τροφή προς τα έξω.

- Πριν από οποιαδήποτε χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένες οι βαλβίδες. Δείτε την παράγραφο "Πριν από το μαγείρεμα".
- Μη χρησιμοποιείτε τη χύτρα για να τηγανίσετε υπό πίεση με λάδι.
- Μην εκτελείτε παρεμβάσεις στα συστήματα ασφαλείας πέρα από αυτές που υποδεικνύονται στις οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά της TEFAL που είναι κατάλληλα για το μοντέλο σας. Ειδικότερα, να χρησιμοποιείτε κάδο και καπάκι CLIPSO® ONE.
- Οι ατμοί οινοπνεύματος είναι εύφλεκτοι. Αφήστε τη χύτρα να φθάσει σε βρασμό για περίπου 2 λεπτά πριν τοποθετήσετε το καπάκι.
- Να επιβλέπετε τη συσκευή κατά την προετοιμασία συνταγών που περιέχουν αλκοόλ.
- Μη χρησιμοποιείτε τη χύτρα για να αποθηκεύετε όξινα ή αλατισμένα τρόφιμα πριν και μετά από το μαγείρεμα, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φθοράς στον κάδο.

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες

Περιγραφικό διάγραμμα

A. Βαλβίδα λειτουργίας
B. Κουμπί κλεισίματος
C. Σωλήνας εκκένωσης ατμού
D. Ένδειξη τοποθέτησης της βαλβίδας
E. Κουμπί ανοίγματος
F. Βαλβίδα ασφαλείας
G. Δείκτης παρουσίας πίεσης
H. Λάστιχο
I. Καλάθι ατμού
J. Τρίποδο
K. Κάδος
L. Χερούλια
M. Ένδειξη μέγιστης πλήρωσης

Χαρακτηριστικά

Διάμετρος του πυθμένα της χύτρας - κωδικοί

Χωρητικότητα	Διάμετρος κάδου	Διάμετρος πυθμένα	CLIPSO ONE
4,5 λ.	22 εκ.	18 εκ.	P42406
6 λ.	22 εκ.	18 εκ.	P42407
8 λ.	25 εκ.	20 εκ.	P42414
10 λ.	25 εκ.	20 εκ.	P42415

Κανονιστικές πληροφορίες:
Ανώτατη πίεση λειτουργίας: 80 kPa.
Μέγιστη πίεση ασφαλείας: 120 kPa.

Συμβατές πηγές θερμότητας

- Η χύτρα CLIPSO® ONE χρησιμοποιείται για όλους τους τρόπους θέρμανσης συμπεριλαμβανομένης της επαγωγής.
- Σε ηλεκτρική πλάκα, φροντίστε η διάμετρός της να είναι ίση ή μικρότερη από αυτήν του πυθμένα της χύτρας.

Μη ζεσταίνετε τη χύτρα ενώ αυτή είναι άδεια, διότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

- Σε κεραμική εστία ή εστία αλογόνου, βεβαιωθείτε ότι η βάση του κάδου είναι στεγνή και καθαρή.
- Σε εστία γκαζιού, η φλόγα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διάμετρο του κάδου.
- Σε οποιαδήποτε εστία μαγειρέματος, φροντίστε η χύτρα να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της εστίας.

Εξαρτήματα TEFAL

- Τα εξαρτήματα για τη χύτρα CLIPSO® ONE που διατίθενται στα εμπορικά καταστήματα είναι τα εξής:

Εξαρτήματα		Κωδικός
Σύνδεσμος στεγανοποίησης	4,5/6 λ.	X1010004
	8/10 λ.	X1010003
Καλάθι ατμού		X1030006
Τρίποδο		X1030007

- Για την αντικατάσταση άλλων εξαρτημάτων ή για επισκευές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά της TEFAL που είναι κατάλληλα για το μοντέλο σας.

Χρήση

Άνοιγμα

- Πατήστε το κουμπί ανοίγματος (E) στο καπάκι - **εικ. 1**.

Κλείσιμο

Οι σιαγόνες πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με το χείλος του καπακιού.

- Πατήστε το κουμπί κλεισίματος (B) στο καπάκι - **εικ. 2**.

Μέγιστη και ελάχιστη πλήρωση

- Ελάχιστη 25 cl (2 ποτήρια) - **εικ. 3**.
- Μέγιστη 2/3 του ύψους του κάδου (M) - **εικ. 4**.

Για ορισμένες τροφές

- Για τρόφιμα που διαστέλλονται κατά το μαγείρεμα, όπως το ρύζι, τα αφυδατωμένα λαχανικά ή οι κομπόστες, ... μη γεμίζετε τη χύτρα πάνω από το ήμισυ του ύψους του κάδου.

Χρήση του καλαθιού ατμού

Τα τρόφιμα που τοποθετούνται μέσα στο καλάθι ατμού δεν πρέπει να αγγίζουν το καπάκι της χύτρας.

- Προσθέστε 75 cl νερό μέσα στον κάδο.
- Προσαρτήστε το τρίποδο (J) κάτω από το καλάθι ατμού (I) - **εικ. 5 και 6**.
- Τοποθετήστε το όλο μαζί στον πυθμένα του κάδου - **εικ. 7**.

Χρήση της βαλβίδας λειτουργίας

- Τοποθετήστε τη βαλβίδα (A) πάνω στον σωλήνα εκκένωσης ατμού (C) ευθυγραμμίζοντας το εικονόγραμμα ● της βαλβίδας με τον δείκτη θέσης της βαλβίδας (D) - **εικ. 8**.
- Σπρώξτε ως το τέρμα - **εικ. 8** - και περιστρέψτε τη στη θέση μαγειρέματος - **εικ. 9**.

Για το μαγείρεμα ευπαθών τροφών και λαχανικών

- Τοποθετήστε το εικονόγραμμα **1** της βαλβίδας απέναντι από την ένδειξη τοποθέτησης (D).

Για το μαγείρεμα κρεάτων, ψαριών και κατεψυγμένων τροφών

- Τοποθετήστε το εικονόγραμμα **2** της βαλβίδας απέναντι από την ένδειξη τοποθέτησης (D).

Για την αφαίρεση της βαλβίδας λειτουργίας

- Πατήστε τη βαλβίδα λειτουργίας (**A**) και ευθυγραμμίστε το εικονόγραμμα ● με την ένδειξη τοποθέτησης (**D**) - **εικ. 10**.
- Αφαιρέστε τη βαλβίδα - **εικ. 11**.

Πρώτη χρήση

- Προσαρτήστε το τρίποδο (**J**) κάτω από το καλάθι ατμού (**I**) - **εικ. 5 και 6**.
- Τοποθετήστε το καλάθι ατμού (**I**) στον πυθμένα του κάδου - **εικ. 7**.
- Γεμίστε με νερό έως τα 2/3 του κάδου (**M**).
- Κλείστε τη χύτρα.
- Τοποθετήστε τη βαλβίδα λειτουργίας (**A**) και γυρίστε τη στη θέση **2**.
- Τοποθετήστε τη χύτρα πάνω σε μια εστία την οποία έχετε ρυθμίσει στη μέγιστη ένταση.
- Όταν αρχίσει να διαφεύγει ο ατμός από τη βαλβίδα, μειώστε την ένταση της εστίας και αφήστε να περάσουν 20 λεπτά.
- Μετά από 20 λεπτά, απενεργοποιήστε την εστία.
- Περιστρέψτε τη βαλβίδα λειτουργίας έως τη θέση .
- Όταν πέσει η ένδειξη παρουσίας πίεσης (**G**): η χύτρα δεν είναι πλέον υπό πίεση.
- Ανοίξτε τη χύτρα - **εικ. 1**.

Πριν από το μαγείρεμα

- Πριν από κάθε χρήση, να επαληθεύετε οπτικά και τακτικά ότι ο σωλήνας εκκένωσης ατμού (**C**) δεν είναι φραγμένος - **εικ. 12**.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η κίνηση της βαλβίδας ασφαλείας: ανατρέξτε στην παράγραφο "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Κλείστε τη χύτρα - **εικ. 2**.
- Τοποθετήστε τη βαλβίδα στη θέση της (**A**) - **εικ. 8**.
- Σπρώξτε ως το τέρμα και περιστρέψτε τη στην επιλεγμένη θέση μαγειρέματος - **εικ. 9**.
- Βεβαιωθείτε ότι η χύτρα είναι καλά κλεισμένη πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
- Τοποθετήστε τη χύτρα πάνω σε μια εστία την οποία έχετε ρυθμίσει στη μέγιστη ένταση.

Κατά το μαγείρεμα

- Όταν η βαλβίδα λειτουργίας επιτρέπει τη διαφυγή του ατμού με συνεχόμενο τρόπο, εκπέμποντας έναν συνεχή ήχο (ΠΣΣΣΤ), μειώστε την ένταση της εστίας.
- Αρχίστε να μετράτε αντίστροφα τον χρόνο μαγειρέματος που υποδεικνύεται στη συνταγή.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος η βαλβίδα εκπέμπει συνεχώς έναν χαμηλό ήχο.
- Αν δεν υπάρχει αρκετός ατμός, αυξήστε ελαφρώς την ένταση της εστίας. Στην αντίθετη περίπτωση, μειώστε την ένταση της εστίας.

Λήξη του μαγειρέματος

Για την απελευθέρωση του ατμού

- Μόλις σβήσετε την εστία, έχετε δύο επιλογές:

- **Αργή αποσυμπίεση:** περιστρέψτε τη βαλβίδα λειτουργίας (**A**) έως τη θέση . Όταν πέσει η ένδειξη παρουσίας πίεσης (**G**) : η χύτρα δεν είναι πλέον υπό πίεση.

Εάν η ένδειξη παρουσίας πίεσης (G) δεν έχει πέσει, βρέξτε τη χύτρα με κρύο νερό βρύσης - εικ. 13. Μην παρεμβαίνετε ποτέ σε αυτήν την ένδειξη παρουσίας πίεσης.

- **Γρήγορη αποσυμπίεση:** βρέξτε τη χύτρα με κρύο νερό βρύσης - **εικ. 13**. Όταν πέσει η ένδειξη παρουσίας πίεσης (**G**) : η χύτρα δεν είναι πλέον υπό πίεση. Περιστρέψτε τη βαλβίδα λειτουργίας (**A**) έως τη θέση .

Εάν κατά την απελευθέρωση του ατμού παρατηρήσετε μη φυσιολογικές εκτινάξεις: τοποθετήστε και πάλι τη βαλβίδα λειτουργίας (A) σε θέση μαγειρέματος: 1 ή 2 και κατόπιν αφήστε να εκτελεστεί η αποσυμπίεση αργά διασφαλίζοντας ότι δεν γίνονται πια εκτινάξεις.

- Μπορείτε να ανοίξετε τη χύτρα - **εικ. 1**.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρισμός της χύτρας

- Για την καλή λειτουργία της συσκευής σας, πρέπει να τηρείτε τις παρούσες συστάσεις καθαρισμού και συντήρησης μετά από κάθε χρήση.
- Πλύνετε τη χύτρα μετά από κάθε χρήση με χλιαρό νερό και υγρό πιάτων. Κάντε το ίδιο και για το καλάθι.
- Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή χλωριωμένα προϊόντα.
- Μη υπερθερμαίνετε τον κάδο όταν είναι άδειος.

Το μαύρισμα και οι χαρακιές που μπορεί να εμφανιστούν μετά από μακρά χρήση δεν αποτελούν πρόβλημα.

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού του κάδου

- Πλύνετέ το με σύρμα κουζίνας και υγρό πιάτων.
- Εάν το εσωτερικό του ανοξείδωτου κάδου παρουσιάζει ιριδίζουσες ανακλάσεις, καθαρίστε το με ξύδι.

Μπορείτε να πλύνετε τον κάδο και το καλάθι στο πλυντήριο πιάτων.

Για τον καθαρισμό του εξωτερικού του κάδου

- Πλύνετέ το με ένα σφουγγαράκι και υγρό πιάτων.

Για τον καθαρισμό του καπακιού

- Πλύνετε το καπάκι με ένα σφουγγαράκι και υγρό πιάτων.

Αφού αφαιρέσετε τη βαλβίδα λειτουργίας (A), μπορείτε να πλύνετε το καπάκι στο πλυντήριο πιάτων.

Για τον καθαρισμό του λάστιχου του καπακιού

- Μετά από κάθε χρήση, να καθαρίζετε λάστιχου (H) και την υποδοχή του.

Μην ξεβιδώνετε ποτέ τη βίδα και το παξιμάδι που βρίσκονται στο εσωτερικό του καπακιού.

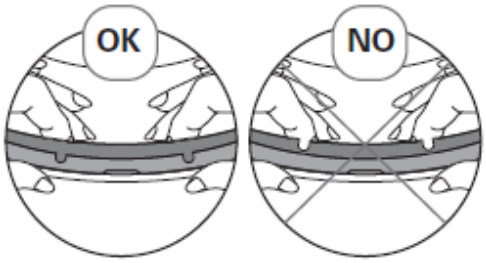

• Για να τοποθετήσετε εκ νέου το λάστιχο στεγανοποίησης στη θέση του, ανατρέξτε στην εικόνα - **εικ. 14** και φροντίστε η ένδειξη "πίσω πλευρά καπακιού" να βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καπακιού.

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας λειτουργίας (A)
• Αφαιρέστε τη βαλβίδα λειτουργίας (A) - **εικ. 11**.
• Καθαρίστε τη βαλβίδα λειτουργίας (A) με νερό βρύσης - **εικ. 15**.
• Επαληθεύστε την κινητικότητά της: δείτε το διπλανό σχήμα

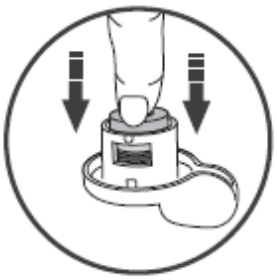

Για τον καθαρισμό του σωλήνα της βαλβίδας λειτουργίας που βρίσκεται πάνω στο καπάκι
• Αφαιρέστε τη βαλβίδα (A) - **εικ. 11**.
• Να ελέγχετε οπτικά και τακτικά ότι ο σωλήνας εκκένωσης ατμού δεν έχει φράξει και ότι είναι στρογγυλός - **εικ. 12**. Αν χρειαστεί, καθαρίστε τον με μια οδοντογλυφίδα - **εικ. 16** και ξεπλύνετε.

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας ασφαλείας (F)
• Καθαρίστε το μέρος της βαλβίδας ασφαλείας που βρίσκεται στο εσωτερικό του καπακιού με νερό βρύσης.
• Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία της πιέζοντας ελαφρώς με μια μπατονέτα τη βαλβίδα, η οποία πρέπει να κινείται με ευκολία - **εικ. 17**.

Για την αντικατάσταση του λάστιχου της χύτρας
• Αντικαταστήστε το λάστιχο της χύτρας μία φορά ανά έτος.
• Αντικαταστήστε το λάστιχο της χύτρας αν έχει κοπεί.
• Να αγοράζετε πάντα γνήσια λάστιχα TEFAL που είναι κατάλληλα για το μοντέλο σας.

Για την αποθήκευση της χύτρας
• Αναποδογυρίστε το καπάκι πάνω στον κάδο.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρό ή κοφτερό αντικείμενο για αυτήν την επέμβαση.

Για να διατηρήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις ιδιότητες της χύτρας: μην υπερθερμαίνετε τον κάδο όταν είναι άδειος.

Πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσετε τη χύτρα για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL μετά από 10 χρόνια χρήσης.

Ασφάλεια

Η χύτρα ταχύτητάς σας διαθέτει πολλαπλές διατάξεις ασφαλείας:

- **Ασφάλεια στο κλείσιμο:**
  - Οι σιαγόνες πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με το χείλος του καπακιού.
    Εάν δεν ισχύει αυτό, θα υπάρχει διαρροή ατμού στο επίπεδο της ένδειξης παρουσίας πίεσης και δεν θα είναι δυνατή η αύξηση πίεσης στη χύτρα.

- **Ασφάλεια στο άνοιγμα:**
  - Εάν η χύτρα βρίσκεται υπό πίεση, το κουμπί ανοίγματος δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
  - Μην ανοίγετε ποτέ τη χύτρα με βία.
  - Μην παρεμβαίνετε σε καμία περίπτωση στην ένδειξη παρουσίας πίεσης.
  - Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική πίεση έχει υποχωρήσει.

- **Δύο ασφάλειες υπερπίεσης:**
  - Πρώτη διάταξη: η βαλβίδα ασφαλείας (**F**) εκτονώνει την πίεση - **εικ. 19**.
  - Δεύτερη διάταξη ασφαλείας: το λάστιχο επιτρέπει τη διαφυγή του ατμού που βρίσκεται ανάμεσα στο καπάκι και τον κάδο - **εικ. 20**.

Εάν ενεργοποιηθεί ένα από τα συστήματα ασφαλείας υπερπίεσης:

- Απενεργοποιήστε την πηγή θερμότητας.
- Αφήστε τη χύτρα να κρυώσει εντελώς.
- Ανοίξτε τη χύτρα.
- Ελέγξτε και καθαρίστε τη βαλβίδα λειτουργίας (**A**), τον σωλήνα εκκένωσης ατμού (**C**), τη βαλβίδα ασφαλείας (**F**) και λάστιχο (**H**).
- Εάν μετά από τον έλεγχο και τον καθαρισμό, η χύτρα παρουσιάζει διαρροή ή δεν λειτουργεί η χύτρα, προσκομίστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL.

Συμβουλές χρήσης

1 - Ο ατμός είναι υπερβολικά ζεστός όταν βγαίνει από τη βαλβίδα λειτουργίας.
2 - Όταν αρχίσει να ανεβαίνει η ένδειξη παρουσίας πίεσης, δεν μπορείτε πλέον να ανοίξετε τη χύτρα.
3 - Όπως ισχύει για όλες τις συσκευές μαγειρέματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στενή επίβλεψη κατά τη χρήση της χύτρας εάν βρίσκονται στον χώρο παιδιά.
4 - Να είστε προσεκτικοί ως προς τις εκτινάξεις ατμού.
5 - Για να μετακινήσετε τη χύτρα, κρατήστε την από τις δύο λαβές του κάδου.
6 - Μην αφήνετε τις τροφές για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη χύτρα.
7 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή χλωριωμένα προϊόντα, γιατί μπορεί να αλλοιωθεί η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα.
8 - Μην αφήνετε το καπάκι να μουλιάσει σε νερό.
9 - Αντικαταστήστε τον σύνδεσμο στεγανοποίησης μία φορά ανά έτος.
10 - Ο καθαρισμός της χύτρας γίνεται αποκλειστικά αφού έχει κρυώσει και είναι άδεια.
11 - Πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσετε τη χύτρα για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL μετά από 10 χρόνια χρήσης.

Εγγύηση

- Σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση όπως αυτή προβλέπεται στο εγχειρίδιο χρήσης, **ο κάδος** της νέας σας χύτρας ταχύτητας TEFAL καλύπτεται με **εγγύηση 10 ετών** για τα εξής:
  - Οποιοδήποτε σφάλμα αφορά τη μεταλλική δομή του κάδου,
  - Οποιαδήποτε πρόωρη φθορά του μετάλλου της βάσης.

- **Ως προς τα άλλα μέρη, η εγγύηση για τα ανταλλακτικά και το κόστος εργασίας ισχύει για 1 έτος** (εκτός αν ισχύει ειδική νομοθεσία στη χώρα σας), σχετικά με κάθε βλάβη ή ελάττωμα κατασκευής.
- **Η συμβατική αυτή εγγύηση αποκτάται κατόπιν παρουσίασης της ταμειακής απόδειξης ή τιμολογίου που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς.**
- **Αυτές οι εγγυήσεις δεν περιλαμβάνουν:**
- Τις φθορές που έχουν προκληθεί από τη μη τήρηση σημαντικών προφυλάξεων ή από ακατάλληλες χρήσεις, όπως:
  - Χτυπήματα, πτώσεις, τοποθέτηση στον φούρνο, …
  - Πλύσιμο του καπακιού στο πλυντήριο πιάτων.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση μόνο στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της TEFAL.
- Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό Azur για να μάθετε τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις της TEFAL.
- Μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας στο www.tefal.gr και θα βρείτε πολλές υπέροχες συνταγές

Κανονιστικές σημάνσεις

Σήμανση	Θέση
Αναγνωριστικό κατασκευαστή ή εμπορικής ονομασίας	Κουμπί κλεισίματος.
Έτος και παρτίδα κατασκευής Κωδικός αναφοράς μοντέλου Μέγιστη πίεση ασφαλείας (PS) Ανώτατη πίεση λειτουργίας (PF)	Στο επάνω χείλος του καπακιού, ορατό όταν το καπάκι βρίσκεται στη θέση "άνοιγμα".
Χωρητικότητα	Στον εξωτερικό πυθμένα του κάδου.

Η TEFAL απαντά στις ερωτήσεις σας

Προβλήματα	Συστάσεις
Εάν δεν μπορείτε να κλείσετε το καπάκι:	Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ανοίγματος (**E**) έχει πατηθεί σωστά. Επαληθεύστε τη σωστή φορά συναρμολόγησης του συνδέσμου στεγανοποίησης ανατρέχοντας στην παράγραφο "Καθαρισμός και συντήρηση". 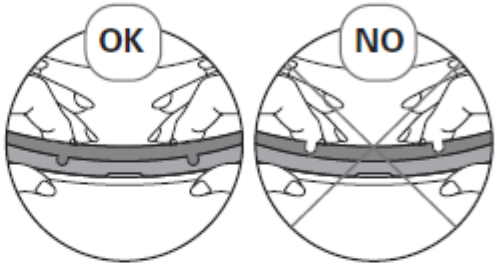
Αν η χύτρα ζεσταθεί υπό πίεση χωρίς υγρό στο εσωτερικό της:	Προσκομίστε τη χύτρα για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL.
Εάν δεν ανεβαίνει η ένδειξη παρουσίας πίεσης και δεν διαφεύγει τίποτε από τη βαλβίδα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος:	Αυτό είναι φυσιολογικό κατά τα πρώτα λεπτά. Εάν το φαινόμενο παραμένει, βεβαιωθείτε ότι: - Η ένταση της πηγής θερμότητας είναι αρκετά ισχυρή, εάν όχι αυξήστε την. - Η ποσότητα υγρού μέσα στον κάδο είναι επαρκής. - Η βαλβίδα λειτουργίας είναι στη θέση **1** ή **2**. - Η χύτρα είναι καλά κλεισμένη. - Το λάστιχο ή το χείλος του κάδου δεν έχουν φθαρεί. - Το λάστιχο είναι σωστά τοποθετημένος μέσα στο καπάκι, ανατρέξτε στην παράγραφο "Καθαρισμός και συντήρηση".
Εάν ανεβαίνει η ένδειξη παρουσίας πίεσης και δεν διαφεύγει τίποτε από τη βαλβίδα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος:	Αυτό είναι φυσιολογικό κατά τα πρώτα λεπτά. Εάν το φαινόμενο παραμένει, βρέξτε τη συσκευή με κρύο νερό έως ότου να κατέβει η ένδειξη παρουσίας πίεσης. Καθαρίστε τη βαλβίδα λειτουργίας - **εικ. 15** και τον σωλήνα εκκένωσης ατμού - **εικ. 16** και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ασφαλείας πιέζεται χωρίς δυσκολία - **εικ. 17**.

Προβλήματα	Συστάσεις
Εάν ο ατμός διαφεύγει γύρω από το καπάκι, επαληθεύστε:	Το σωστό κλείσιμο του καπακιού. Την τοποθέτηση του συνδέσμου στεγανοποίησης. Την καλή κατάσταση του λάστιχου. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τον. Την καθαρότητα του καπακιού, του συνδέσμου στεγανοποίησης και της βάσης του μέσα στο καπάκι. Την καλή κατάσταση του χείλους του κάδου.
Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι:	Βεβαιωθείτε ότι η χύτρα βρίσκεται σε θέση αποσυμπίεσης . Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παρουσίας πίεσης είναι στη χαμηλή θέση. Αν όχι: αποσυμπιέστε, και αν χρειαστεί, αφήστε τη χύτρα να κρυώσει βρέχοντάς την με κρύο νερό. Μην παρεμβαίνετε ποτέ σε αυτήν την ένδειξη πίεσης.
Εάν οι τροφές δεν έχουν ψηθεί ή έχουν καεί, επαληθεύστε:	Τον χρόνο ψησίματος. Την ένταση της πηγής θερμότητας. Τη σωστή τοποθέτηση της βαλβίδας λειτουργίας. Την ποσότητα υγρού.
Εάν οι τροφές κάηκαν μέσα στη χύτρα:	Αφήστε τον κάδο να μουλιάσει για λίγη ώρα προτού τον πλύνετε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή χλωριωμένα προϊόντα.
Εάν ενεργοποιηθεί ένα από τα συστήματα ασφάλειας:	Απενεργοποιήστε την εστία. Αφήστε τη χύτρα να κρυώσει χωρίς να τη μετακινήσετε. Περιμένετε έως ότου η ένδειξη παρουσίας πίεσης είναι στη χαμηλή θέση και ανοίξτε τη χύτρα. Ελέγξτε και καθαρίστε τη βαλβίδα λειτουργίας, το στέλεχος εκκένωσης ατμού, τη βαλβίδα ασφαλείας και το λάστιχο. Αν η δυσλειτουργία παραμένει, προσκομίστε τη χύτρα για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL.